

Montage Motorantrieb autotronic 12V

Installation Motor Drive autotronic 12V

Art.-Nr./Art.no.:
9239843/VNZA0002



Die Automatik-Verriegelungen **autosafe 833(SP/P/PK)/835(SP/P/PK)/837(P)** lassen sich durch Montage eines Motorantriebs aufwerten, um eine komfortable, motorische Entriegelung zu erzielen.

1. Entfernen Sie die beiden schwarzen Abdeckkappen am Schloss-Stulp sowie den Klebestreifen am Motorantrieb.
2. Setzen Sie den Motorantrieb hinter den Schloss-Stulp und achten Sie dabei auf den korrekten Sitz des Federbandes.
3. Befestigen Sie nun die Schrauben und die Abdeckkappe des Reedkontakte.





Die Montage des Schlosses in den Türflügel, die weiteren Anschlüsse und die abschließende Funktionsprüfung entnehmen Sie bitte der Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung MBW15, siehe www.fuhr.de.

The automatic locks **autosafe 833(SP/P/PK)/835(SP/P/PK)/837(P)** can be upgraded by fitting a motor drive to achieve convenient motorised unlocking.

1. Remove the two black cover caps on the lock faceplate and the adhesive strip on the motor drive.
2. Place the motor drive behind the lock faceplate and make sure that the steel tape is correctly seated.
3. Now fasten the screws and the cover cap of the reed contact.



The assembly of the lock into the door leaf, the further connections and the final functional test you will find in the installation, operating and maintenance instructions MBW15, please refer to www.fuhr.de.

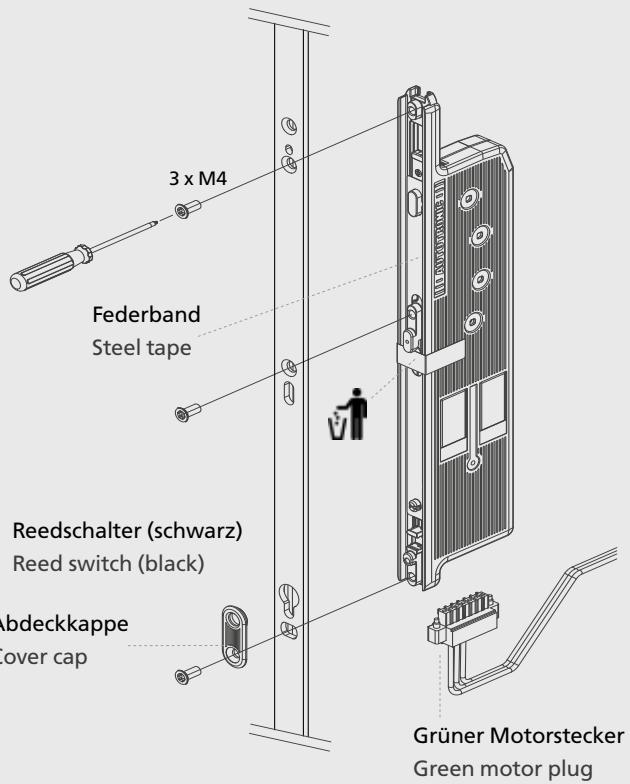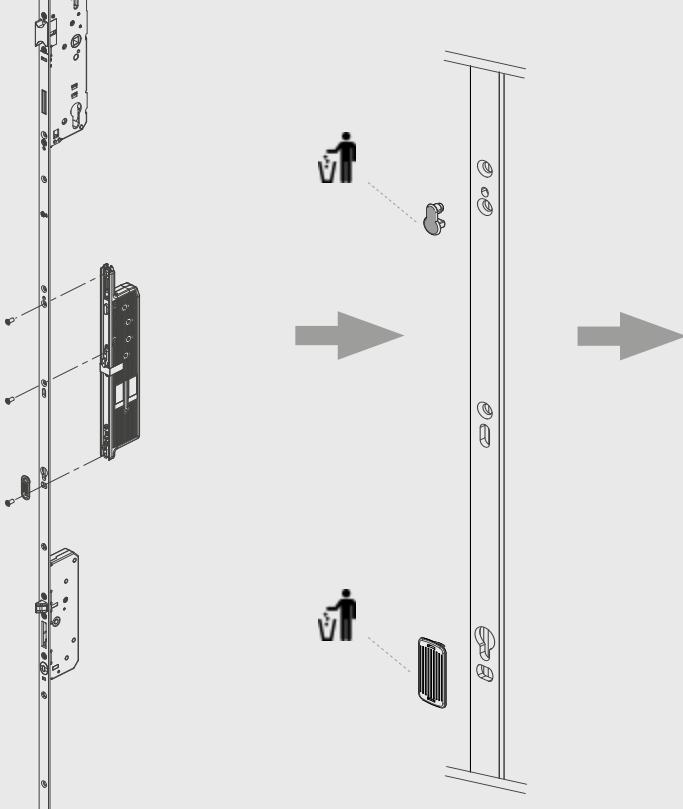

Montage Motorantrieb autotronic 12V

Installation Motor Drive autotronic 12V

Art.-Nr./Art.no.:
9239843/VNZA0002



Wichtiger Hinweis für autosafe 833(P)/835(P) in der optionalen Ausführung mit (gesicherter) Tagesfallenfunktion

Wird nachträglich ein Motor montiert, muss
ein mechanischer Türöffner ohne Entriegelungshebel eingesetzt werden, da die Falle
nicht durch den Motor eingezogen wird.



Important advice for autosafe 833(P)/835(P) in the optional version with (secured) day latch function

If a motor is retrofitted, a mechanical door
strike without unlocking lever must be used,
as the latch is not retracted by the motor.

Hier finden Sie hilfreiche
Tutorials zur Verarbeitung
unserer Produkte.



Here you will find helpful
tutorials on how to process
our products.

